
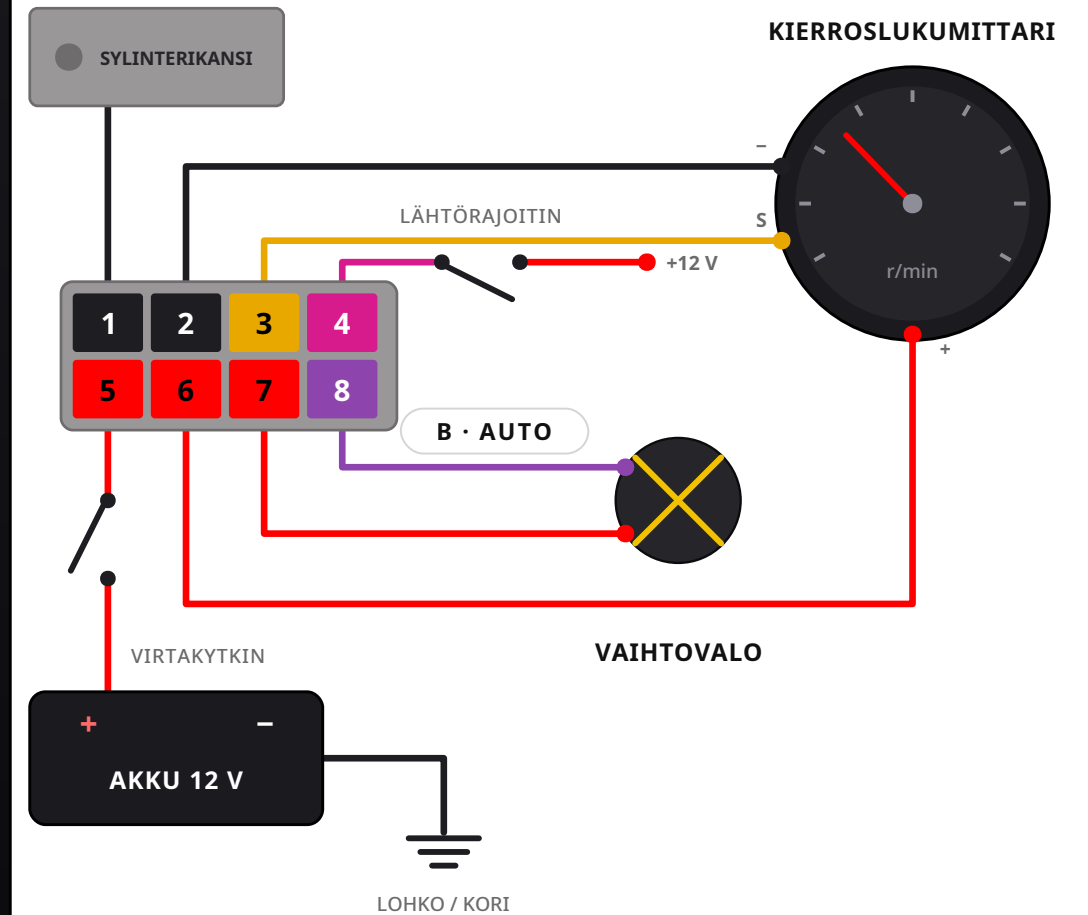
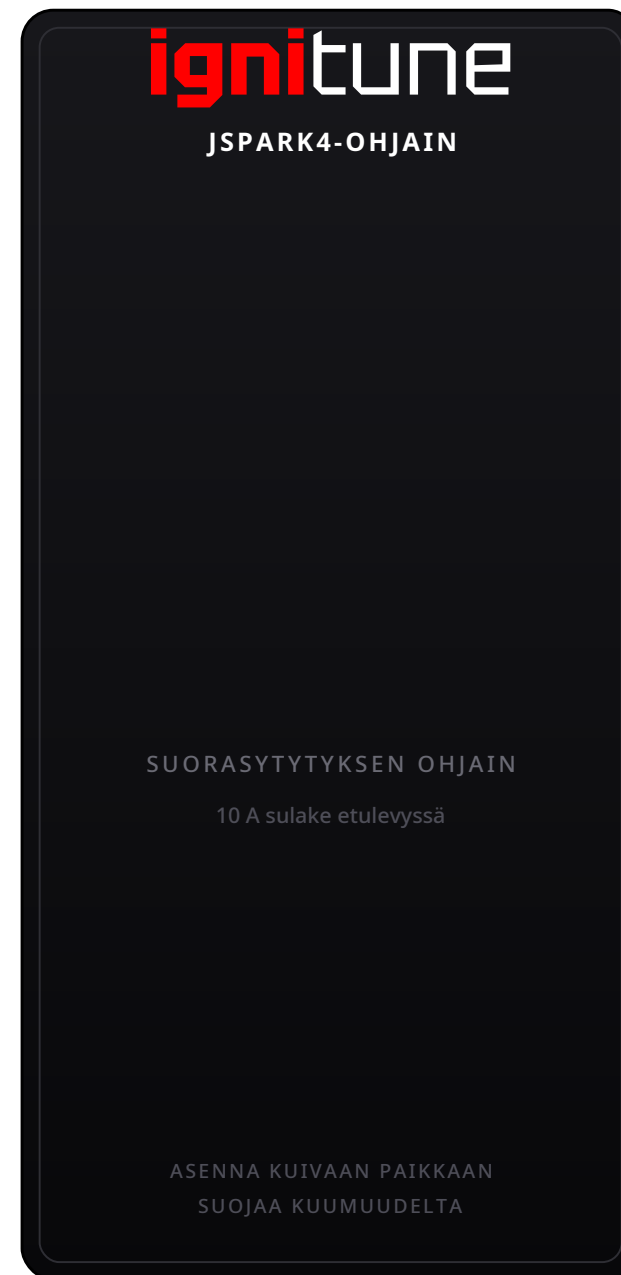


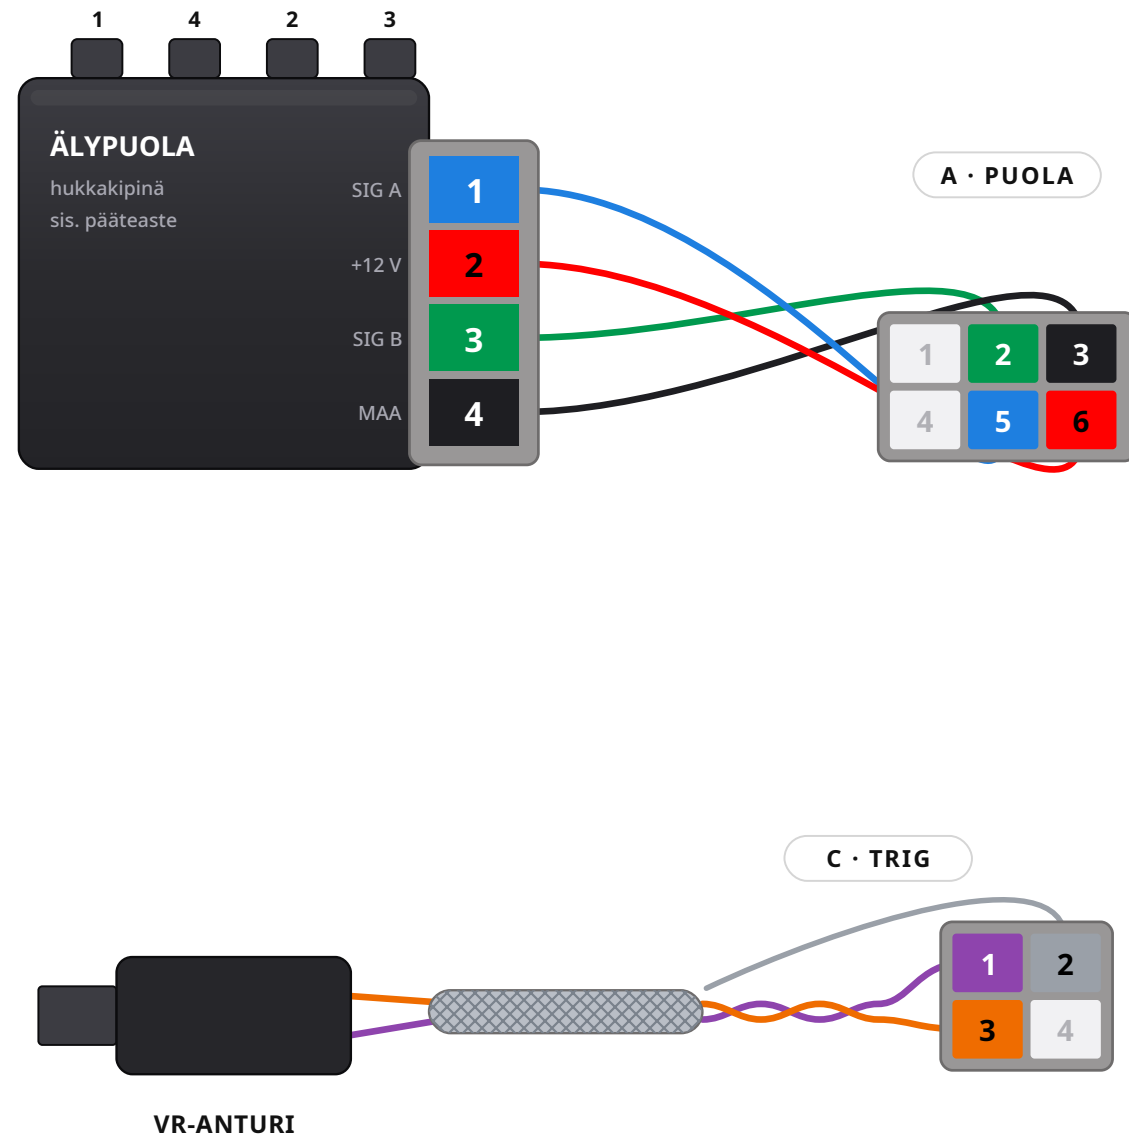

KYTKENTÄTAULUKKO

■ A2 → puola 3 (sig B)	■ C1 → VR –	■ B1 → sylinterikansi	■ B5 → +12 V kytkimeltä
■ A3 → puola 4 (maa)	■ C2 → suojavaippa	■ B2 → mittari –	■ B6 → mittari +12 V
■ A5 → puola 1 (sig A)	■ C3 → VR +	■ B3 → mittari signaali	■ B7 → valo +12 V
■ A6 → puola 2 (+12 V)	■ C4 → ei kytketä	■ B4 → nappi (2-step)	■ B8 → valo –

ASENNUSOHJEET

- VR-parikaapelin suojavaippa kytketään vain ohjaimen päähän (C2).
- Ohjaimen maadoitus B1 suoraan sylinterikanteen.
- Moottorin ja korin/akun välillä oltava kunnollinen maadoituskaapeli.